

取扱説明書

業者様は、施工終了後は当説明書をお客様にお渡し下さい。

【製品説明】

本換気口は、給気口として室内に取り付けられるものです。


通常時にはシャッター（内部の2つの半円形の弁）が閉状態になっており、居住空間の気密・断熱性の維持に役立ちます。

レンジフード運転時に室内の減圧状態に応じてシャッターが開き、給気口となってレンジフードの排気をスムーズにします。

■ シャッターロック及びロック解除

強風等が理由で、給気口を完全閉鎖にしたい場合には任意にシャッターをロックすることができます。

フェイス中央部を「カチッ」と音がするまで押すことによって、フェイスの位置が〈閉〉→〈開〉→〈閉〉のように繰り返して切り替わります。

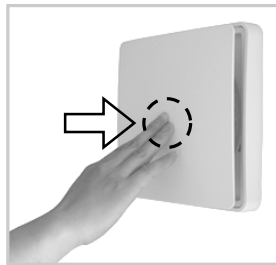

(1) 中央部(PUSH文字部分)を押して下さい。

開状態
(差圧感知状態)



閉状態
(シャッターロック状態)



(2) 1回の押し操作ごとに開閉を繰り返します。


■ フェイスユニットの取り外し・取り付け

[取り外し]

(1) フェイスを開いた状態にします。

(2) フェイスの両端を持って、右(時計回り)へ角度23°回すこと(当たりがあるまで)でフェイスユニットを取り外すことができます。

※この時、部品の局所に無理な力が集中することがないようにして下さい。(破損の原因となることがあります。)

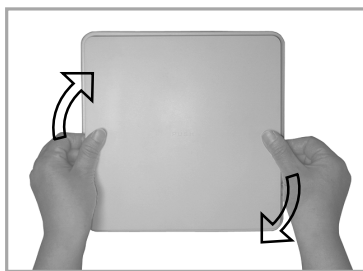

※右(時計回り)に回して下さい。

[取り付け]


(1) フェイスが開いた状態にします。

(2) 'ツメ部'の形状が一致する本体凹部に合わせてフェイスユニットをはめます。(正規の位置以外では入りません。)

(3) フェイスの両端を持って、左(反時計回り)へ回し、「カチッ」という音がするのを確認して下さい。

※この時、部品の局所に無理な力が集中することがないようにして下さい。(破損の原因となることがあります。)


ツメ部
※ツメと凹部の形を合わせて下さい。

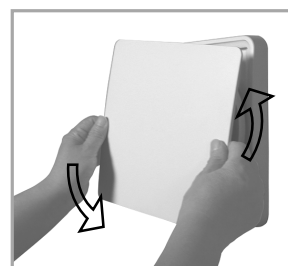

※左(反時計回り)に回して下さい。

■フィルターの交換

- (1) フィルターの中心穴を通し、アームを避けるようにしてフィルターを抜き取ります。(もしくは、取り付けます。)
※この時、フィルターの切り欠きとアームの長手方向を合わせるのがコツです。
- (2) 取り付けは、フィルターをグリル部に接する位置にして下さい。

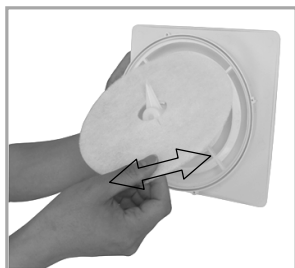



■フィルターの掃除

- フィルターが汚れた場合は、軽く水洗いして下さい。
水洗いをしたものは、しぼったりせずにタオル等を押当てて水気とって下さい。
(フィルターが変形してしまうことがあります。)
★交換用フィルターのご用命の際は、購入先もしくは当社にご連絡をお願いいたします。

■ シャッターユニットの取り外し・取り付け

[取り外し]


- (1) シャッターユニットを固定しているストッパー(左右2カ所)を回して解除して下さい。
- (2) シャッターユニットを引き出して下さい。

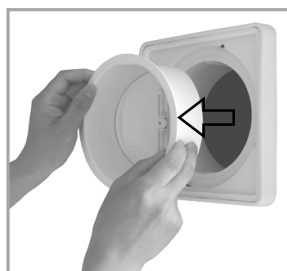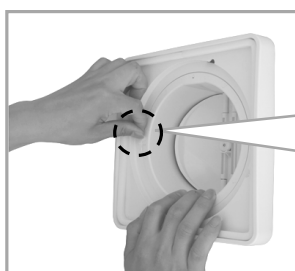

- (1) シャッターユニットを固定しているストッパー(左右2カ所)を回して解除して下さい。
- (2) シャッターユニットを引き出して下さい。

[取り付け]

- (1) シャッターユニットをはめて、位置決めボスと位置決め穴(上下2カ所)を合わせて下さい。
- (2) ストッパー(左右2カ所)を回して固定位置にして下さい。

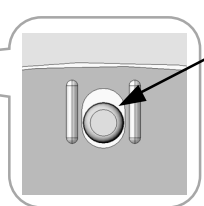

- (1) シャッターユニットをはめて、位置決めボスと位置決め穴(上下2カ所)を合わせて下さい。
- (2) ストッパー(左右2カ所)を回して固定位置にして下さい。

■ 差圧感知度の調整

シャッターの差圧感知度を調整することができます。

- (1) シャッターユニットの中心にある調整ダイヤルを回すことで差圧感知度を調整します。
‘高’‘低’はバネの強さを表しており、右回しで開きやすくなり、左回しで開きにくくなります。
- (2) レンジフードを運転していない時には‘非作動状態’になり、運転時には‘作動状態’になります。
但し、室内外の気圧差が大きい時には、レンジフードを運転しない状態でもシャッターが開きます。
必要に応じてバネ圧を調整して下さい。



西邦工業株式会社

本社 / 〒179-8902 東京都練馬区錦2-23-5

電話：03-5398-3011 FAX：03-5398-8411

大阪営業所 / 〒578-0947 大阪府東大阪市西岩田2-6-27

電話：06-6787-7871 FAX：06-6787-7866

名古屋営業所 / 〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水2-10-5

電話：052-919-2882 FAX：052-912-0033