

室内用換気口 フラット型レジスター／JSP

この度は、西邦工業製品をお求めいただきましてありがとうございます。

製品の取扱にあたっては、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。

取扱説明書

業者様は、施工終了後は当説明書をお客様にお渡し下さい。

【製品説明】

本換気口は、自然換気口もしくは給気口、天井換気扇の副吸込口として室内に取り付けられるものです。

◇適用パイプ

スパイラルダクト・塩ビ管・鋼管等で、パイプの内径が製品呼称径と同じサイズのものに適合します。

例) JSP100の適用パイプ内径は、 $\phi 100$ です。

■開閉操作

- ・本製品は小・中・全閉の3段階風量調整と全閉操作を行うことができます。
- ・操作は必ず風量調整板の真ん中を「カチッ」と音がするまで押して行ってください。
- ・風量調整板は「全閉→①小開→②中開→③全開→④全閉」の順に切替えられます。



開状態



全閉状態



フェイスの真ん中を押して下さい。

(注意)

フェイスの端を無理に押すと破損の恐れがあります。

(注意)

④全閉操作時「カチッ」と音がしないまま手を離されると、フェイスが外れることがありますのでご注意下さい。

■フェイスユニットの取り外し

[方法1]

- ・フェイスを開いた状態で、軸芯部付近に指をそえるように持ち、手前方向に引っぱります。



[方法2]

- ・フェイスを開いた状態で、左へ回す(回転角度:35度以上)ことで、フェイスユニットの引っ掛けりが解除され容易に引き抜くことができるようになります。




[方法3]

※フェイスユニットでの取り外しが固くて‘方法2’でも難しい場合の対処です。

(1)フェイスを開いた状態で、軸芯部付近に指をそえるように持ち、手前方向に引っぱります。


フェイスユニットのはまり具合が固い場合は、フェイスのみがはずれます。

(2)機構部を左へ回す(回転角度:35度以上)ことで、引っ掛かりが解除され容易に引き抜くことができます。

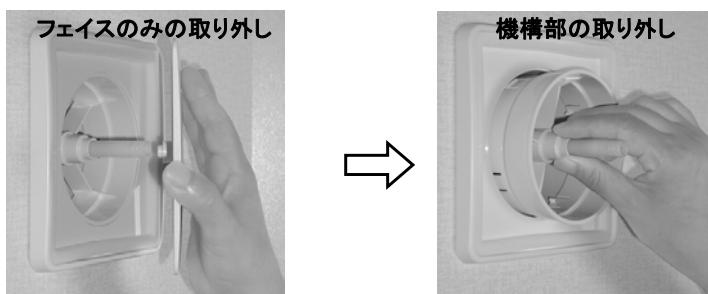


(注意)各作業の際は、フェイスを両手で持って部品の局所に無理な力が集中することがないようにして下さい。
破損の原因となることがあります。

- ・フェイスを機構部から外した場合は、はめ合わせ部の形を確認してはめ込んで下さい。
この場合、2つの山をのりこえる必要があり、「カチッ」という音が2回鳴るまで入れて下さい。
- ・フェイスユニットのままで入りにくい場合は、機構部を先にはめて、その上でフェイスを機構部にはめて下さい。

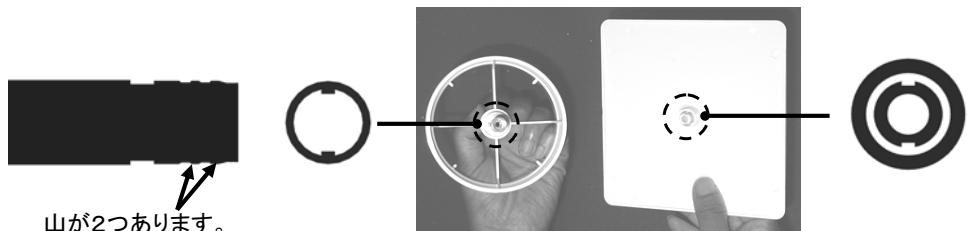

■フィルターの交換

- ・フィルターを押さえているゴムリングを外すことにより、フィルターを取り外すことができます。
- ・交換用フィルターのご用命の際は、購入先もしくは当社にご連絡をお願いいたします。

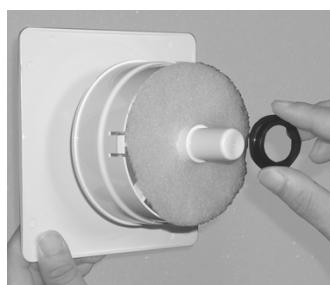

※フィルターは、定期的な清掃・お取り替えをお勧めいたします。

■フィルターの掃除

・綿埃の除去は、歯ブラシのようなものでかき取るか、掃除機で吸い取って下さい。

・砂塵等で汚れがこびりついたような場合は、軽く水洗いをして下さい。

(注意)水洗いをしたものは、タオル等を押し当てるようにして水分をとって下さい。

しぼったりせずに自然乾燥をさせて下さい。フィルターが変形してしまうことがあります。



西邦工業株式会社

本 社 / 〒179-8902 東京都練馬区錦2-23-5

電 話 : 03-5398-3011 FAX : 03-5398-8411

大阪営業所 / 〒577-0042 大阪府東大阪市西堤1-2-10

電 話 : 06-6787-7871 FAX : 06-6787-7866

名古屋営業所 / 〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水2-10-5

電 話 : 052-919-2882 FAX : 052-912-0033